

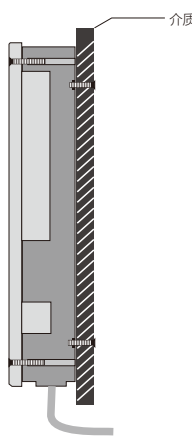
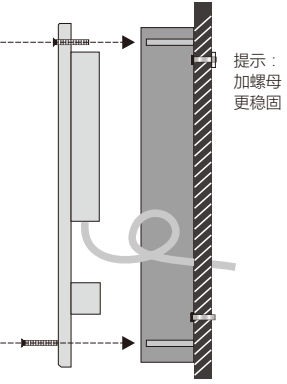
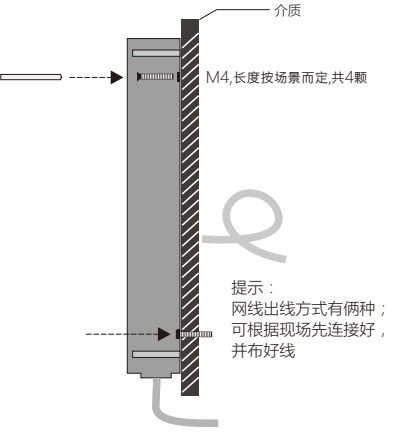





壁挂式安装

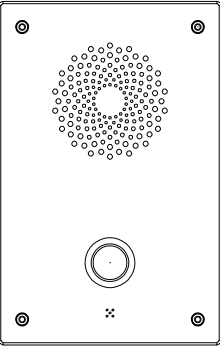


- 1.用配件袋内防盗扳手拆掉面板4颗螺丝
- 2.将底壳按照右侧图A开好孔的介质上用螺丝固定好
- 3.固定好底壳后, 将铝面板装好并打好螺丝
- 4.安装完成

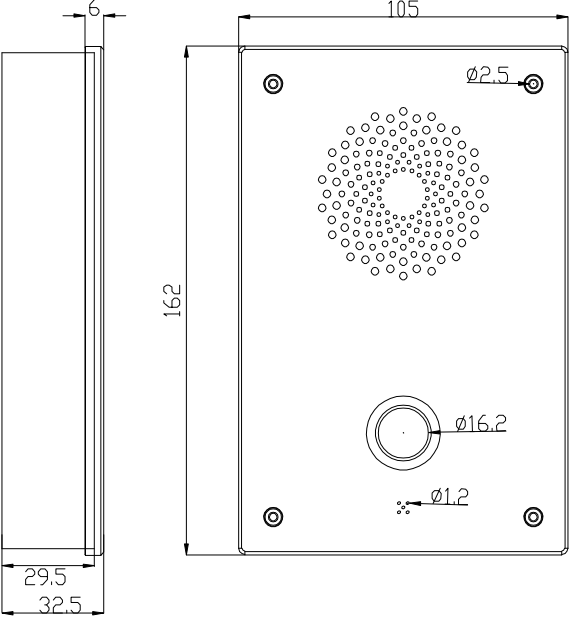

嵌入式安装

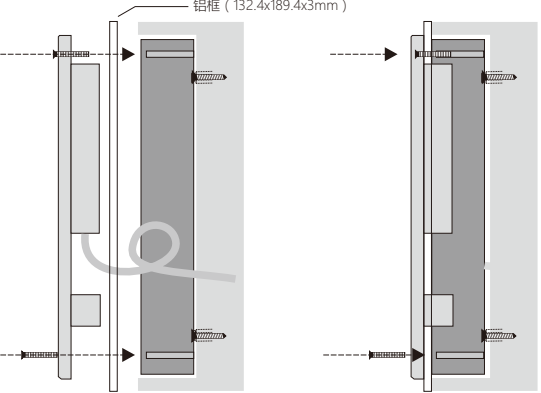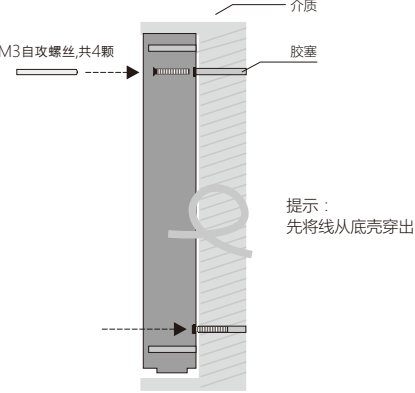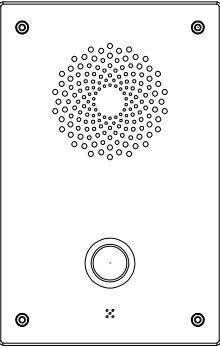

- 1.用配件袋内防盗扳手拆掉面板4颗螺丝
- 2.将底壳按照右侧图A开好孔的介质上用螺丝固定好
- 3.固定好底壳后, 将铝框套入, 随后装上面板装好并打好螺丝
- 4.安装完成

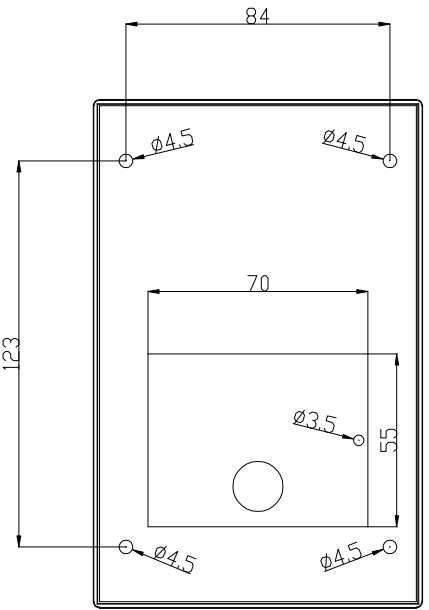

A
打孔参照图
(比例1:1)

